Casseforti di Prestigio dal 1922

SERRATURA A COMBINAZIONE
2 DISCHI, CAMBIO A CHIAVE

La serratura è fornita con la seguente **COMBINAZIONE INIZIALE: 20 - 40**
Impostate la vostra combinazione personale. Potete scegliere tra **12.000 COMBINAZIONI POSSIBILI**. **I NUMERI ROSSI NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER IL SECONDO NUMERO DELLA COMBINAZIONE.** La serratura si apre "**componendo**" la combinazione "**impostata**" mediante rotazione del combinatore (FIG.1).

A) COME SI COMPONE LA COMBINAZIONE
Nell'ipotesi che sia impostata, per esempio, la combinazione 20 - 40


FIG.1

1 - Partendo da un numero qualsiasi fare
2 giri a destra (in senso orario) e proseguire fino al 1° numero (20).
2 - Partendo dal 1° numero (20), fare
1 giro a sinistra (in senso antiorario) e proseguire fino al 2° numero (40).

B) PER APRIRE
Comporre la combinazione (A), poi **girare lentamente a destra fino all'arresto**.

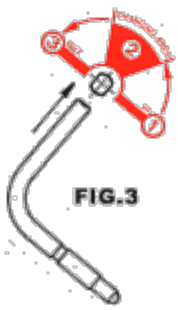
C) PER CHIUDERE
Girare almeno 3 giri a sinistra per scomporre completamente la combinazione.

D) COME SI CAMBIA LA COMBINAZIONE (FIG.2).
Questa operazione (**IMPOSTAZIONE DI UNA NUOVA COMBINAZIONE**) si effettua con la porta aperta e la serratura a combinazione chiusa.


FIG.2

1 - Comporre la combinazione impostata (**A**).
2 - Introdurre a fondo, nel foro situato dietro la porta, la chiave di cambio, orientata nella direzione 1 (FIG.2). Se la chiave non entra liberamente fino in fondo (in battuta), la combinazione non è composta esattamente. Ripetere la combinazione.
3 - Girare la chiave dalla posizione 1 alla posizione 2 (changing area). Se non gira, non è introdotta a fondo.
4 - Comporre con precisione la **nuova** combinazione (**A**).
ATTENZIONE ! IL 2° NUMERO NON DEVE ESSERE ROSSO.
5 - Girate la chiave dalla posizione 2 alla posizione 3.
6 - Estrarre la chiave. La nuova combinazione è impostata.
7 - ATTENZIONE ! PRIMA DI CHIUDERE LA PORTA, PROVARE PIU' VOLTE LA NUOVA COMBINAZIONE IMPOSTATA (A-B-C).
Se si è commesso un errore di impostazione, la serratura non si apre ed occorre procedere all'azzeramento **E)**.

E) COME SI AZZERA LA COMBINAZIONE (FIG.3).
Questa operazione si effettua solo nel caso che, avendo la porta aperta, non si conosce la combinazione impostata.


FIG.3

1 - Imboccare la chiave, orientata come in FIG.3, nel foro situato dietro la porta, e tenerla in **leggero** contatto verso l'interno della serratura.
2 - Girare 3 volte a destra il combinatore finchè la chiave compirà un avanzamento verso l'interno (circa 5 mm).
3 - Girare 2 volte a sinistra finchè la chiave compirà un secondo avanzamento.
4 - Estrarre la chiave e introdurla nell'altro senso (Fig.2, **D**, 2).
5 - Impostare la nuova combinazione desiderata (**D**, 3....7).

Juwel S.p.A.
Certified EN ISO 9001:2000 - Via I° Maggio 3/E - 20010 - Vanzago (MI) Italy
Tel +39 02/9347441 Fax +39 02/93570804 info@juwel.it www.juwel.it
P.IVA 00692460421

Vietata la riproduzione anche parziale | © Juwel 2009