

# ISTRUZIONI D'USO CASSAFORTE ELETTRONICA TECHNOSAFE SERIE "CS/4"

## 1. INFORMAZIONI UTILI :

- La cassaforte è fornita con codice di servizio "1234"
- Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima della messa in funzione della cassaforte.
- Conservare il codice personale in un luogo sicuro, si consiglia di non utilizzare riferimenti personali quali, data di nascita, numeri di telefono ..ecc.
- Questa cassaforte è dotata di una serratura a chiave (2 chiavi in dotazione) per apertura della porta in caso di emergenza e per la sostituzione delle batterie nel caso di esaurimento delle stesse.  
**Conservare le chiavi di emergenza in un luogo sicuro, ma mai all'interno della cassaforte.**
- E' consigliata la sostituzione delle batterie interne ogni anno (usare solo batterie alcaline da 1,5 V. LR6 AA).
- Se la cassaforte non viene utilizzata per un lungo periodo si consiglia di togliere le batterie interne.
- Prima dell'installazione, verificate il buon funzionamento della cassaforte da eseguire a porta aperta.

## 2. IMPOSTAZIONI INIZIALI :

- La cassaforte è fornita con la porta aperta e con la confezione delle batterie poste all'interno della stessa.
- Togliere il coperchio del vano batterie situato nella parte interna della porta, installare le 4 batterie fornite rispettando la polarità indicata e riposizionare il coperchio nella sua sede. L'emissione di un "beep" e la scritta sul display "SECURE GOOD" indica che il sistema è attivo.

## 3. APERTURA/CHIUSURA CON CODICE DI SERVIZIO "1234" (porta aperta e catenacci rientrati)

- Mantenendo la porta aperta, premere il tasto " L ". I catenacci usciranno automaticamente. Sul display apparirà la scritta "CLOSED".
- Digitare il codice di servizio "1234". I catenacci rientreranno automaticamente e sul display apparirà la scritta "OPENED".

## 4. PROGRAMMAZIONE DEL CODICE PERSONALE : (solo con porta aperta e catenacci rientrati)

- Premere 2 volte consecutive il tasto " C ", sul display apparirà la scritta "NEW".
  - Digitare il vs./ codice personale da 3 a 6 cifre e premere il tasto " L ", a display apparirà la scritta "AGAIN"
  - Digitare una seconda volta il vs./ codice personale e premere il tasto " L ". Sul display apparirà la scritta "DONE" a conferma che il vs./ nuovo codice personale è stato programmato con successo.
- \* Effettuare ora, mantenendo la porta aperta, qualche chiusura ed apertura della serratura utilizzando il vs./ codice personale precedentemente impostato.

## 5. PER CHIUDERE LA PORTA :

- Chiudere la porta e mantenendola in appoggio al battente premere il tasto " L ", la serratura si chiuderà automaticamente e sul display apparirà "CLOSED".

**ATTENZIONE:** Se qualcosa ostacolasse l'uscita dei catenacci, sul display apparirà la scritta "ERROR 2" ed i catenacci rientreranno automaticamente. Rimuovere l'ostacolo e ripetere l'operazione. Se i catenacci, a causa di un colpo si fossero piegati e non dovessero fuoriuscire (sul display apparirà "ERROR 2"), occorrerà riportarli nella giusta posizione e ripetere l'operazione di chiusura.

## 6. APERTURA CON CODICE PERSONALE :

- Digitare il vs./ codice personale, la porta si aprirà automaticamente e sul display apparirà la scritta "OPENED".

### ATTENZIONE:

- Sul display apparirà la scritta "ERROR" quando vengono inseriti codici errati.
- Dopo quattro immissioni consecutive di codici errati, la serratura elettronica si bloccherà per 3 minuti e sul display apparirà "HOLD03". Trascorsi i 3 minuti la serratura ritornerà a funzionare normalmente.

**ATTENZIONE:** Se qualcosa ostacolasse il rientro dei catenacci, sul display apparirà la scritta "ERROR 1". Questo potrebbe accadere, per esempio, se i catenacci, a causa di un colpo, si fossero piegati a tal punto da forzare sulla battuta interna. Spingere la porta verso l'interno e ripetere l'operazione di apertura.

## 7. SEGNALE DELLO STATO DELLE BATTERIE INTERNE


- In qualsiasi momento, a porta chiusa, è possibile verificare lo stato delle batterie interne semplicemente premendo il tasto " L ".

La segnalazione "BA-HI" significa che lo stato delle batterie è buono. La segnalazione "BA-LO" significa che le batterie sono in fase di esaurimento e, quindi, si rende necessario sostituirle rapidamente. Qualora non vengano sostituite per tempo, non sarà più possibile l'apertura della porta; In tal caso, si può procedere all'apertura utilizzando la chiave di emergenza (in dotazione).

## 8. APERTURA CON CHIAVE DI EMERGENZA ( operazione da effettuare solo con catenacci fuori):

- Togliere l'adesivo posto sulla porta contrassegnato dalla scritta "TECHNOSAFE" ".
- Inserire la chiave d' emergenza (con incisione sulla testa della chiave verso l'alto) nel primo foro di sinistra (VEDI FIG. 1) e ruotarla in senso orario sino al fermo, sul display apparirà "MANUAL".
- Aprire la porta, ruotare la chiave in senso antiorario ed estrarla. Premere il tasto " L ", ed i catenacci rientreranno automaticamente.
- Riposizionare l'etichetta nella sua sede.

FIG.

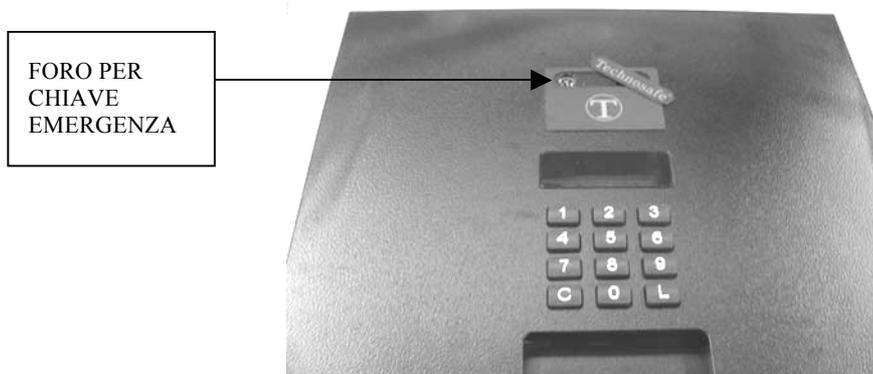

**SERVIZIO TECNICO DIRETTO**  
**TEL. 0375 - 310281**  
**FAX 0375 - 310 282**