

## ISTRUZIONI D'USO SERRATURA ELETTRONICA MOD. "EUROLINE"



### **Premessa**

**TUTTE LE CASSEFORTI VENGONO FORNITE CON IL CODICE MANAGER "1 2 3 4 5 6".**

**La cassaforte dispone di due codici impostabili, si consiglia l'utilizzo di entrambi per evitare problemi di dimenticanza.**

Prima dell'installazione della cassaforte è bene verificarne il corretto funzionamento e conoscerne l'uso leggendo attentamente le istruzioni seguenti.

### **Apertura:**

- Digitare il codice manager a sei cifre in uso (**codice di fabbrica 1-2-3-4-5-6**) e ruotare la maniglia in senso orario sino al fermo.
  - \* Un codice valido è seguito da un doppio segnale acustico.
  - \* Un codice non valido è seguito da un segnale acustico prolungato.
- Se il tempo di ritardo non è stato programmato la serratura apre.
- Se il tempo di ritardo è stato programmato inizierà il conteggio (durante il conteggio il led lampeggia ogni 2 secondi).
- Alla fine del tempo di ritardo inizierà il conteggio della finestra di apertura (durante il conteggio verrà emesso un segnale acustico ogni 2 secondi).
- Durante il conteggio della finestra di apertura digitare nuovamente il codice ed aprire la porta.

### **Nota:**

Se la porta non viene aperta entro 3 (tre) secondi la serratura si richiuderà automaticamente.

### **Penalità:**


La digitazione di 4 (quattro) codici errati consecutivi, provocherà un blocco della serratura della durata di **5 (cinque) minuti**.

Durante questo periodo, la luce lampeggia ogni 10 secondi e ogni tasto premuto provocherà l'emissione di un segnale acustico prolungato.

Passati i cinque minuti, la digitazione di 2 (due) codici errati provocherà nuovamente il blocco della serratura.

### **Cambio codice:**

- **Premere e mantenere premuto** il tasto "0" fino al doppio segnale acustico.
- Introdurre il vecchio codice (doppio beep).
- Introdurre il nuovo codice (doppio beep).
- Confermare il nuovo codice (doppio beep).

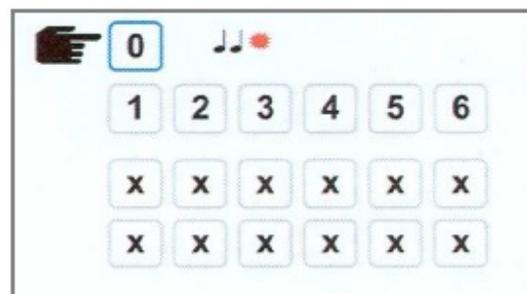

**Nota:**

nel caso venissero commessi errori (segnale acustico prolungato) il vecchio codice rimane valido.

**Effettuare sempre quest'operazione con la porta aperta.**

**Verificare più volte il funzionamento della serratura prima di chiudere la porta.**

### Aggiungere un secondo utente:

- **Premere e mantenere premuto** il tasto "1" fino al doppio segnale acustico. Il led rimane acceso durante tutte le successive operazioni:
- Introdurre il codice Manager (a cassaforte nuova 1 2 3 4 5 6 ).
- Introdurre il nuovo codice (doppio beep).
- Confermare il nuovo codice (doppio beep).



### Cancellare il secondo utente:

- **Premere e mantenere premuto** il tasto "3" fino al doppio segnale acustico. Il led rimane acceso durante tutte le successive operazioni.
- Introdurre il codice Manager (a cassaforte nuova 1 2 3 4 5 6 ).
- Un segnale acustico indica che il secondo utente è stato eliminato correttamente.



### Verificare i tasti della membrana:

- **Premere e mantenere premuto** il tasto "5" fino al doppio segnale acustico.
- Introdurre la seguente sequenza di numeri:  
**1-2-3-4-5-6-7-8-9-0**  
Dopo ogni numero introdotto la tastiera emette un segnale acustico.



\* Doppio segnale acustico = il tasto funziona correttamente.

\* Segnale acustico prolungato = il tasto non funziona correttamente.

### Programmazione del tempo di ritardo:

- **Premere e mantenere premuto** il tasto "9" fino al doppio segnale acustico. Il led rimane acceso durante tutte le successive operazioni.
- Introdurre il codice Manager (a cassaforte nuova 1 2 3 4 5 6 ).
- Introdurre il valore del tempo di ritardo ( 2 numeri, da 00 a 99 minuti ) e della finestra di apertura ( 2 numeri, da 01 a 19 minuti ) (doppio beep) \*.
- Confermare i valori del tempo di ritardo e della finestra di apertura (doppio beep).



\* Se per esempio volete programmare 26 minuti di tempo di ritardo e 12 minuti di tempo di apertura, digitate "2612".

**Nota:**

Il valore del tempo di ritardo può essere aumentato in qualsiasi momento, mentre **per essere diminuito è necessario che la serratura sia in finestra di apertura.**

**Nota:**

Il valore minimo accettabile per il tempo di ritardo è di zero minuti, mentre il valore minimo per la finestra di apertura è di un minuto.

**La serratura programmata con i valori 0001 funzionerà quindi senza tempo di ritardo.**

## **Cambio delle batterie:**

Una serie di segnali acustici durante l'apertura indica che la batteria è scarica e deve essere sostituita. Utilizzare solo batterie ALKALINE a 9V nuove di una marca conosciuta come ad esempio DURACELL™.

## **Apertura della cassaforte con batterie interne esaurite:**

In caso di batterie interne completamente esaurite:

Appoggiare e mantenere in contatto sulle parti metalliche una batteria nuova da 9V .

Con la batteria esterna sempre in appoggio inserire il codice in uso e ruotare la maniglia di apertura.



**Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto e conservarle come riferimento per il futuro.**

**Corretto smaltimento di questo prodotto:  
(Waste Electrical & Electronic Equipment)**

Applicabile nell'Unione Europea e negli altri paesi Europei con sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti. La presenza di questo simbolo sul prodotto o sulla sua manualistica indica che il prodotto non deve essere gettato con altri rifiuti alla fine del suo ciclo di vita.

Al fine di prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti ad uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, separate questo prodotto da altri tipi di prodotto e riciclatelo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

